

D 70x11 — P 7

Kode	Bauhöhe H (mm)	Baulänge L (mm)	Nabenabstand l (mm)	Breite	Rohranzahl	Wärmel. Δt 50 °C 75/65-20 W	Exp. n	Elektrobad-HK Leistung W	Gebläse Leistung W	Gewicht (kg)	Wasserinhalt (l)
------	----------------	-----------------	---------------------	--------	------------	-----------------------------	--------	--------------------------	--------------------	--------------	------------------

weiß oder farbig ohne Stecker

OPDRPXy631155S5	1191	550	490	130	11	609	1,22	500	1000	17,3	4,9
OPDRPXy631355S7	1422	550	490	130	14	729	1,23	700	1000	21,0	5,9
OPDRPXy631655S1	1730	550	490	130	17	866	1,24	1000	1000	25,6	7,4

y = 0 : weiß / y = 9 : farbig / y = 3 : anthrazit

Preis der weißen Ausführung. Weitere Informationen zu den Preisen für optionale Farben finden Sie in den generellen Informationen am Ende des Kataloges. Die elektrische Leistung entspricht ca. der Normwärmeleistung dieses Heizkörpers aus der hydronischen Sektion

Eigenschaften

Technische Eigenschaften

- gebogene, horizontale Flachprofilrohre 70x11 mm
- Abstand 7 mm
- Runde Sammelrohre ø38 mm
- Netzanschluss: 230 V AC, 50Hz
- Klasse 2, IP 24

Lieferumfang

- Gebläsekonvektor, 1000W
- Fernbedienung
- Set mit 4 Wandkonsolen, im Lieferumfang enthalten
- Ventil und Rücklaufverschraubung (T-Muffen) mit Quetschverschraubungen für 12mm Kupferleitungen sind zusammen mit dem Drehregler des Ventils im Lieferumfang enthalten; der Thermostatkopf muss separat bestellt werden

Sonderausführungen

- Cobalto Heizwasser: erhältlich
- Cobalto Elektrisch: erhältlich
- verchromtes Produkt: nicht erhältlich
- Raumteiler: nicht verfügbar

Elektroinstallation

- Der Heizkörper muss außerhalb der Zone 1 (Bad) installiert werden
- In allen Fällen müssen sich die elektronische Kontrolle und die anderen Regelvorrichtungen in Zone 3 befinden.
- Aus Sicherheitsgründen darf der Heizkörper nicht unter einer Steckdose installiert werden
- Bei den Gebläsen befindet sich das Kabel immer an den rechten Seite, hinten
- Es ist nicht möglich einen Elektrobad-HK bei um 180° zu drehen: das Thermostat muß sich immer unten rechts befinden

- Cobalto H-Flow hat fünf Betriebsarten:
- mit Wasser (angeschlossen an die Heizungsanlage)
 - mit Wasser + Gebläsekonvektor
 - nur elektrischer Handtuchwärmer
 - nur Gebläsekonvektor
 - elektrischer Handtuchwärmer + Gebläsekonvektor

Die elektronische Steuerung hat 6 Funktionen:

- **Funktion Komfort:** die gewünschte Temperatur wird über die Fernbedienung geregelt
- **Funktion Nacht:** der elektrische Handtuchwärmer regelt sich auf 2 °C unter der Komfort-Temperatur
- **Funktion Steuerleitung:** der elektrische Handtuchwärmer kann über ein Netzwerk zur zentralen Regelung der Elektroheizkörper ferngesteuert werden (Funktion nur zuschaltbar in Wohnungen mit vorhandenem Netzwerk)
- **Funktion Chrono:** die Ein- und Ausschaltzeit des Handtuchwärmers kann über die Fernbedienung individuell für jeden Wochentag programmiert werden
- **Funktion Zwangsbetrieb 2 Stunden:** bei Zuschalten dieser Funktion läuft der Heizkörper zwei Stunden lang mit maximaler Leistung, um im Raum schnell viel Wärme zu erzeugen.
- **Frostschutzfunktion:** wenn der Drehregler auf Minimum gestellt ist, schaltet sich der Handtuchwärmer automatisch ein, sobald die Raumtemperatur unter 7 °C sinkt, um zu verhindern, dass die Flüssigkeit im Handtuchwärmer gefriert.



Optional


Thermostatköpfe

Optional Kode 5580106700 €

Das beigefügte Ventil kann nur zusammen mit dem Thermostatkopf 5580106700 verwendet werden.

FARBZUORDNUNGSSCHEMA

HEIZKÖRPER	GEBLÄSEKONVEKTOR	FERNBEDIENUNG	KONSOLEN
weiß	weiß	weiß	weiß
farbig	schwarz	anthrazit	anthrazit
anthrazit	schwarz	anthrazit	anthrazit

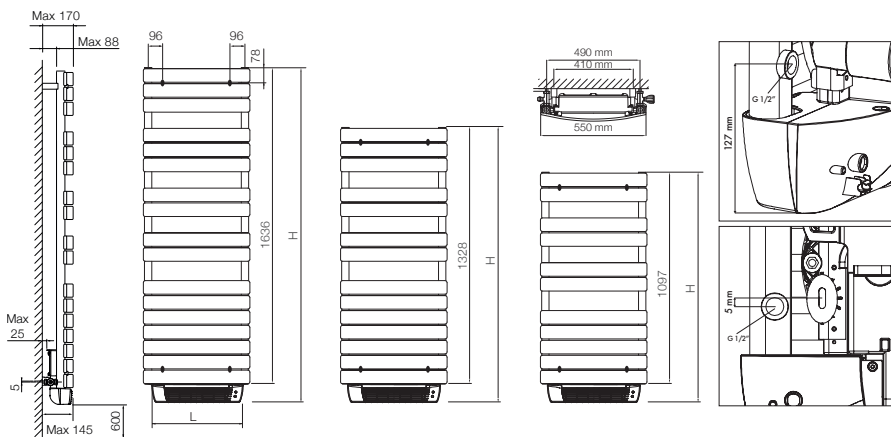

Die Anordnung der in obiger Skizze dargestellten Heizrohre und Zwischenräume ist nur schematisch und kann von der tatsächlichen Rohraufteilung abweichen.

Ersatzteil

Fernbedienung



Serienmäßig

Ersatzteil Kode 5525010712 (weiß)

Ersatzteil Kode 5525010722 (anthrazit)

Konsolen



XTB Konsolen
Serienmäßig

Ersatzteil Kode 550S010300 (weiß)